

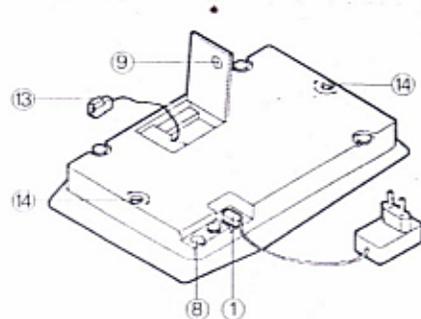
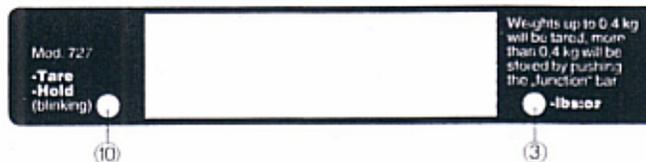


- 1) presa trasformatore
- 2) piedini regolabili
- 3) indicatore luminoso Kg/libbre
- 4) start (pulsante verde)
- 5) tara (tasto largo)
- 6) display
- 7) selettore chilogrammi/libbre
- 10) indicatore luminoso di tara
- 14) vite di blocco per il trasporto

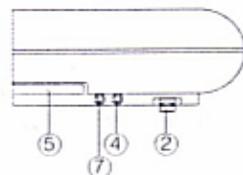

OPERAZIONI PRELIMINARI

- 1 ROVESCiare LA BILANCIA E RUOTARE LA VITE (14) FINO A FAR PASSARE IL TAGLIO DALLA POSIZIONE "TRANSP." ALLA POSIZIONE "WEIGH".
- 2 INSERIRE LO SPINOTTO DEL TRASFORMATORE NELLA PRESA (1).
- 3 REGOLARE I PIEDINI (2)

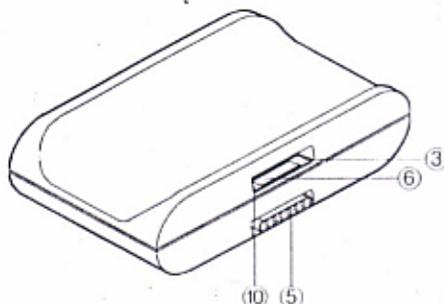

PESATURA

- 1 ACCENDERE LA BILANCIA CON IL PULSANTE VERDE START (4). Il display visualizza "SECA" e quindi "0.000". Se viene visualizzato un valore diverso da "0.000" premere ancora start.
- 2 PROCEDERE ALLA PESATURA.

PESATURA CON COMPENSAZIONE DI TARA (FINO A 400 gr.)

- 1 PESARE IL PANNO O L'ASCIUGAMANI COME AL PRECEDENTE PUNTO 1
- 2 PREMERE IL TASTO TARA (5). Il display si azzerà e l'indicatore di tara si illumina.
- 3 PROCEDERE ALLA PESATURA. L'indicatore di tara si spegne.

LA BILANCIA SI SPEGNE 10 MINUTI DOPO L'ULTIMA MISURAZIONE